

Våtrumskassett 2200

Gäller för:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller för Beulco Armaturers våtrumskassett typ 2200.

Drift och skötsel:

Spolning

Spolningsanordning är av pneumatisk typ.

För att spola i WC tryck på knapp, se bild 1 och markering 1.

Handdukstork

Handdukstorken är av kromat stål och värms genom elektricitet.

För att slå på värme tryck på strömbrytare, se bild 1 och markering 2.

När handdukstorken är igång lyser strömbrytaren.

För att slå av värme tryck på strömbrytare så att den släcks.

Lucka

För att öppna inspektionslucka vrid mejselspår ett kvarts varv, se bild 1 och markering 3.

Ventiler

Inkommande vatten till lägenheten stängs vid behov med de två ventiler som sitter innanför inspektionslucka, rött och blått vred, se bild 2 och markering 5. Vrid vredet ett kvarts varv för att stänga ventilen.

Kulventilen ska motioneras regelbundet för bästa funktion. Som riktvärde kan 1-2 gånger per år användas. Med motioneras menas att öppna och stänga ventilen en gång genom att vrida vredet ett kvarts varv för att stänga respektive öppna.

Läckageindikering

Under WC sitter ett läckageutlopp, se bild 1 och markering 4.

Vid eventuellt läckage i system rinner eller droppar vatten ut genom detta. Om det händer så rekommenderar vi att ventiler för inkommande vatten stängs enligt beskrivning ovan.

Kontakta därefter fastighetsskötare.

Rengöring

Kassetten och handdukstorken rengöres med en trasa lätt fuktad av vanligt vatten och ett mildt diskmedel.

Undvik svampar och rengöringsmedel som har en slipande effekt samt starka rengöringsmedel såsom aceton.

Övrigt

Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighetsskötare eller auktoriserat vs-företag.

Bild 1



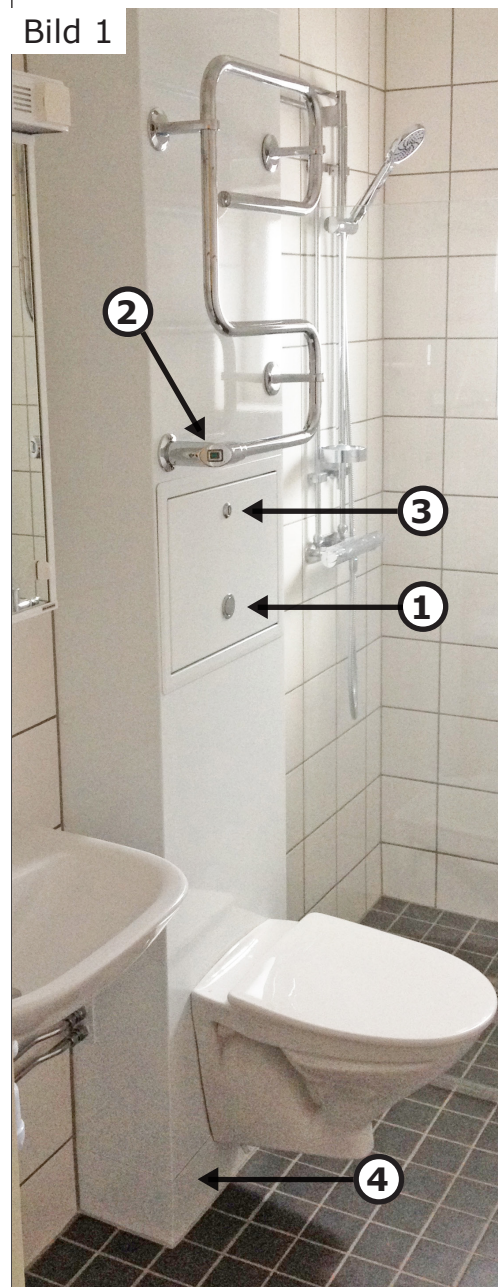


Bild 2

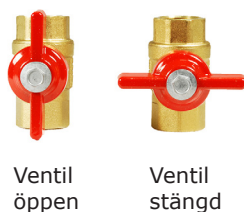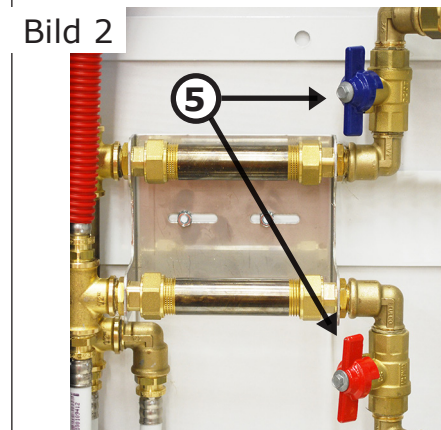

Ventil
öppen

Ventil
stängd

Våtrumskassett 2200

Demontering och återmontering vid byte av pneumatik:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på pneumatik och spolknapp monterade på inspektionslucka med plåtfront, se bild 1

Börja med att öppna luckan vid låset, se bild 2.
Fäll sedan ner inspektionsluckan.

Nu syns på baksidan av inspektionsluckan den pneumatik som spolknapparna har, se bild 3. (blå slang = halvspolning och vit slang = helspolning)

För demontering av pneumatiken använd en avbitaretång och kapa av slangen som bilden visar, se bild 4.

När slangen är kapad skruvas pneumatiken av, se bild 5.
Dra den rakt upp så lösgöres tryckknappen i fronten, se bild 6.

Bild 1

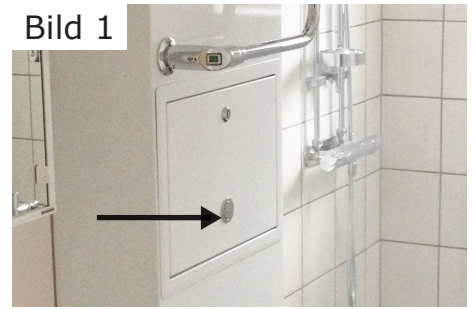


Bild 2

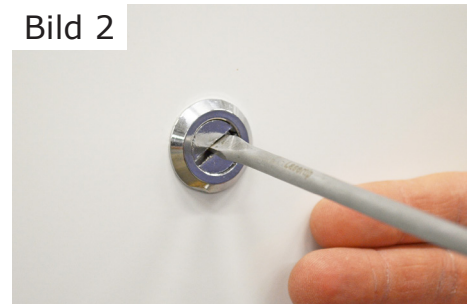


Bild 3

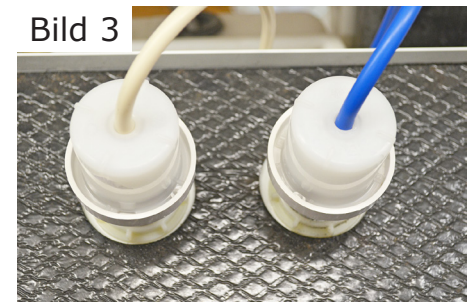


Bild 4



Bild 5

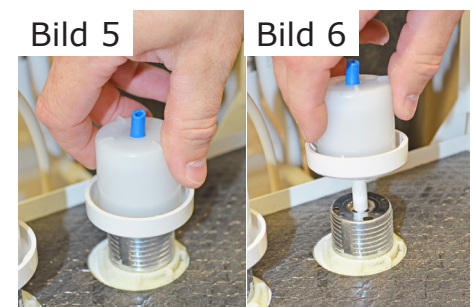


Bild 6



Våtrumskassett 2200

Skruva fast nytt pneumatiskt don med händerna, se bild 7.
Tryck tillbaka slang på pneumatiskt don, se bild 8.

Tryckknapp återmonteras genom att trycka in den i botten på centrumstift, se bild 9.

Återmonterat och klart, se bild 10.

Vid övriga frågor eller hjälp vänligen kontakta fastighets-skötare eller det auktoriserade vs-företaget som varit ansvariga för vs-installationen.

Bild 7



Bild 8

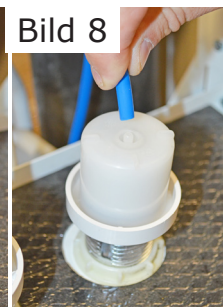


Bild 9



Bild 10



Våtrumskassett 2200

Demontering och återmontering vid byte av pneumatik:

Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på pneumatik och spolknapp med avlånga knappa monterade på frontpanel, se bild 1

För att lossa frontpanelen lyft den uppåt och dra den bakåt, se bild 2 och 3.

Använd mejsel för att lossa på skruvar, se bild 4.

Demontera bort slangen från det pneumatiska donet. För demontering av pneumatiken, se bild 5.

När slangen är avtagen från pneumatiken tas ny frontpanel fram (hela frontpanelen bytes) varpå slang monteras på stift som syns på bild 5 samt återmonteras likt demonteringen, se bild 6. (blå slang = halvspolning och vit slang = helspolning)

Bild 1

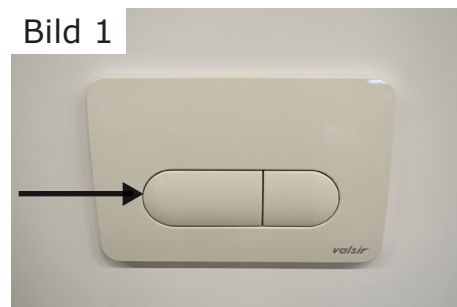


Bild 2

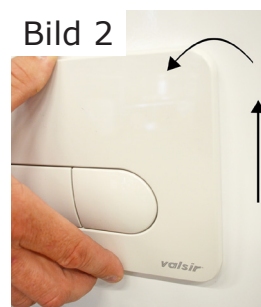


Bild 3




Bild 4



Bild 5



Bild 6

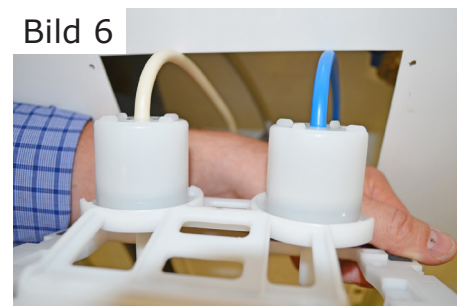

Våtrumskassett 2200

Service av cistern:


Denna drift- och skötselinstruktion gäller service på cistern och dess innehåll.

För åtkomst till cistern öppna enligt bild 1 och 2.

Bild 1



Bild 2

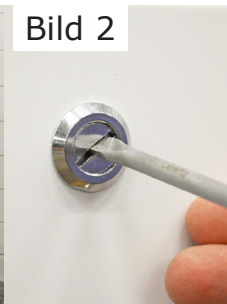

Stäng av kulventil i våtrumskassett, se bild 3 (öppet) och 4 (avstängd)


OBS!

Spola en gång på cistern så tömning av vatten för cistern sker.

Bild 3



Bild 4

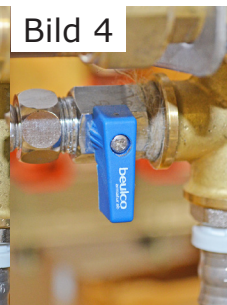

För demontering av vattenanslutningen till cisternen använd en liten skiftnyckel och lossa på koppling, se bild 5 och 6

Bild 5

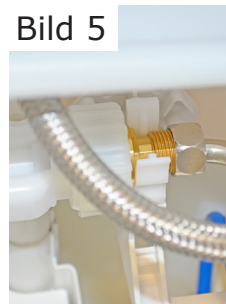


Bild 6



För demontering av flottörventil lossa den från sitt fäste genom att lyfta den rakt upp, ta även bort vit hållare, se bild 7 och 8.

Bild 7



Bild 8



Flottörventil, se bild 9 A och B.

9 A = mellan år 2012-2014.

9 B = från år 2015.

Bild 9



Våtrumskasset 2200

För demontering och åtkomst till bottenventil dra den ur sitt fäste och frigör den, se bild 10.
Bottenventil, bild 11.

OBS!

Titta ner i tom cistern och kontrollera att inget smuts eller skräp finns, rensa om behov, se bild 12.

Därefter återmonterar du delarna i samma läge från där demonteringen varit utförd enligt bilder 12-1.

RESERVDELAR CISTERN:

KOMPLETT CISTERN

art.nr: 1110865096 (VS0865089)

1. BOTTENVENTIL

art.nr: 1110865801 (VS0865801)

2. FLOTTÖRVENTIL

art.nr: 1110865803 (VS0865803)

4. SLANG

art.nr: 0365211004

5. HÅLLARE FLOTTÖRVENTIL

art.nr: 1110820111 (VS0820111)

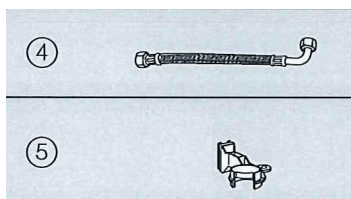
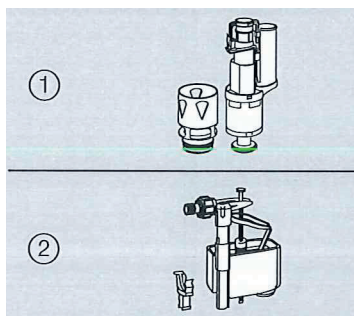


Bild 10



Bild 11



Bild 12

